SAMSUNG

GT-P5200

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът да се персонализира операционната система може да причини неправилна работа на устройството или приложенията.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички търговски марки и авторски права са собственост на съответните притежатели.

DivX®, DivX Certified® и сродните логота са търговски марки на Rovi Corporation или филиалите му и се използват с лиценз.

ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което е било подложено на строги тестове и е установено, че може да възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете *www.divx.com* за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до *vod.divx.com* за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® да възпроизвежда DivX® видео с резолюция до HD 720p, включително и заплатеното съдържание.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и символът double-D са търговски марки на Dolby Laboratories.

Съдържание

Начално ръководство

7 Оформление на устройството
8 Бутони
9 Съдържание на пакета
10 Поставяне на SIM или USIM картата
11 Зареждане на батерията
13 Поставяне на картата с памет
15 Включване и изключване на устройството
15 Държане на устройството
16 Отключване и заключване на устройството
16 Настройка на силата на звука
16 Превключване към тих режим

Основни функции

17 Индикаторни икони
18 Използване на сензорния екран
21 Завъртане на екрана
21 Известяване
22 Начален екран
25 Използване на приложения
25 Екран с приложения
27 Помощ
27 Въвеждане на текст
29 Свързване към Wi-Fi мрежа
30 Създаване на акаунти
31 Прехвърляне на файлове
32 Защита на устройството
34 Надстройка на устройството

Комуникация

35 Телефон
40 Указател
44 Съобщения
45 Email
47 Google Mail
48 Говор
49 Google+
49 Messenger
50 ChatON

Уеб и мрежа

51 Интернет
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Group Play
55 Smart Remote

Медия

57 Музикален плейър
58 Камера
65 Галерия
68 Paper Artist
69 Видео плейър
70 YouTube
71 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

72 Google Play Магазин
73 Samsung Apps
73 Game Hub
74 Google Play Книги
74 Play Movies
74 Google Play Музика
75 Google Play Списания
75 Music Hub
75 Video Hub
76 Readers Hub
76 Learning Hub

Помощни програми

77 Записка
78 S Planner
80 Polaris Office
83 Dropbox
83 Аларма
84 Световен часовник
85 Калкулатор
85 S Voice
86 Google
87 Гласово търсене
87 Моите файлове
88 Изтеглени файлове

На път и локално

89 Карти
90 Local
91 Навигация

Настройки

92 Относно настройките
92 Wi-Fi
93 Bluetooth
93 Ползване на данни
93 Още настройки
95 Режим на блокиране
95 Режим Шофиране
95 Звук
96 Дисплей
97 Памет
97 Режим на пестене енергия
97 Батерия
97 Диспечер на приложения
98 Услуги на местоположение
98 Заключен екран
99 Защита
101 Език и въвеждане
103 Облак
103 Архивиране и нулиране
103 Добавяне на акаунт
103 Управление с глас
104 Аксесоар
104 Дата и час
105 Достъпност
106 За устройството
106 Настройки

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството

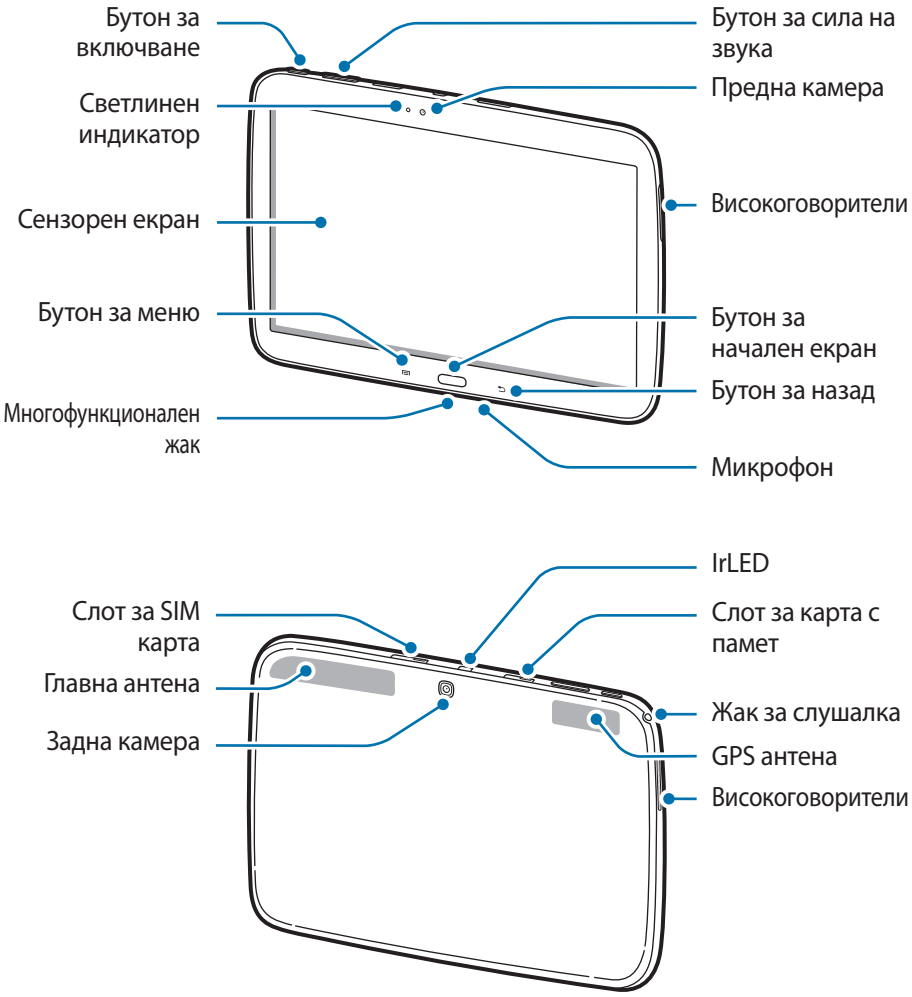

- Не закривайте областта на антената с ръка или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
Включване	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за над 9 секунди, за да нулирате устройството, ако има фатални грешки или прекъсва и блокира. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
Меню	• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
Начало	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения. • Натиснете двукратно, за да стартирате **S Voice**.
Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Поставяне на SIM или USIM картата

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от мобилния оператор.

Устройството работи само с microSIM карти.

1 Отворете капака на слота за SIM картата.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

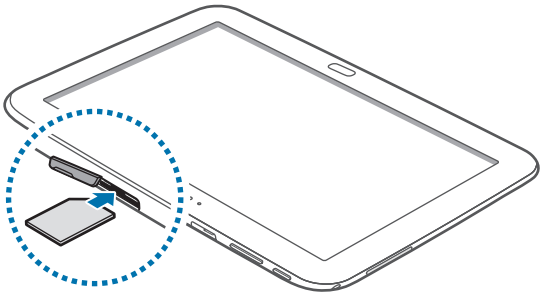

Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се фиксира на място.

4 Затворете капака на слота за SIM картата.

Изваждане на SIM или USIM картата

1 Отворете капака на слота за SIM картата.

2 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

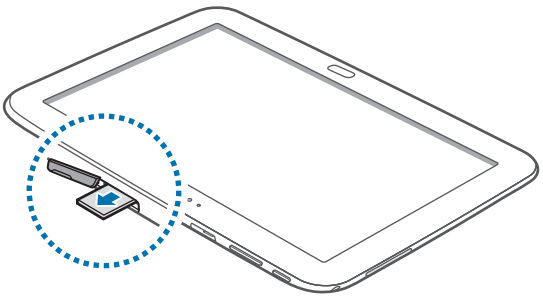

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това включете края на USB кабела в многофункционалния жак.

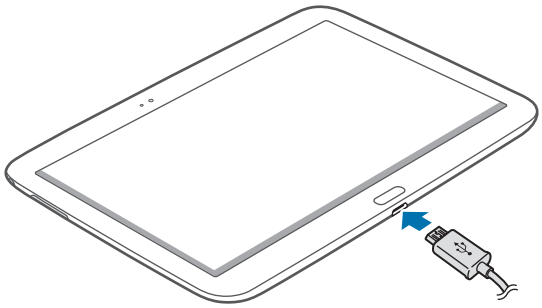

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключите зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

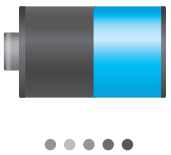

Зарежда се

Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.

- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **extSdCard** под вътрешната памет.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

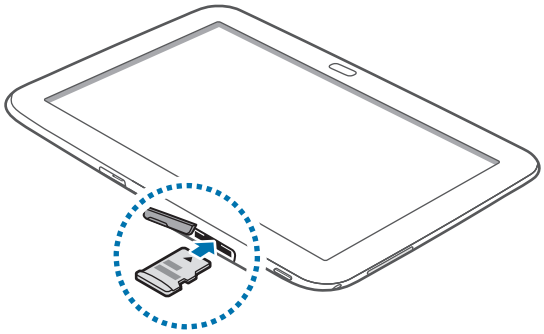

4 Затворете капака на слота за картата с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

3 Затворете капака на слота за картата с памет.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматираме на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

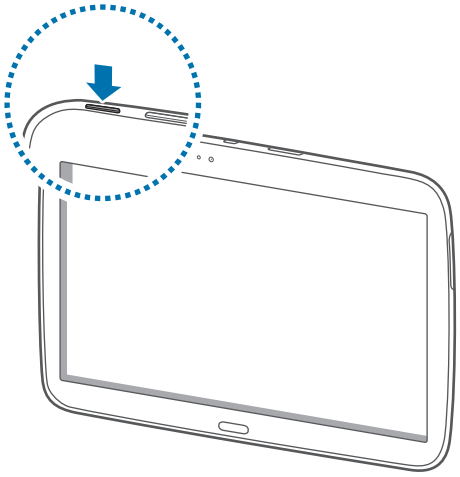

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не закривайте областта на антената с ръка или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и поставя устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока в рамките на екрана за отключване в дясната част на екрана.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука наляво или надясно, за да настроите нивото на звука на звънене или да настроите нивото на звука, когато възпроизвеждате музика или видео.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте наляво бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това докоснете **Заглуш.** или **Вибрация**.
- Отворете панела за известия в горния край на екрана и след това докоснете **Звук** или **Вибрация**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GRPS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Докосвайте екрана само с пръсти.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повреда на сензорния екран, не го докосвайте с остри предмети и не прилагайте прекомерен натиск върху него с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

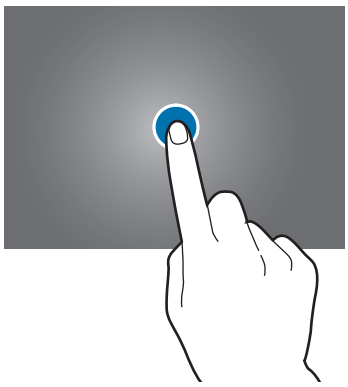

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това я плъзнете до желаната позиция.

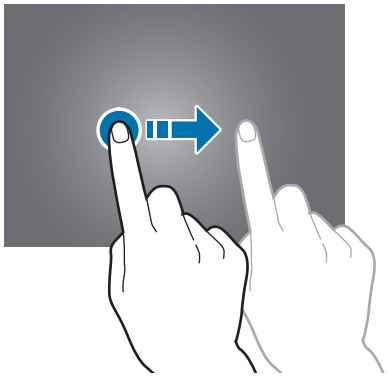

Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба й. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

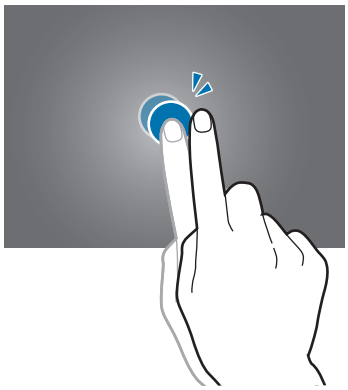

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

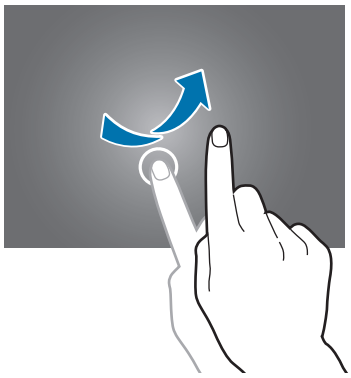

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

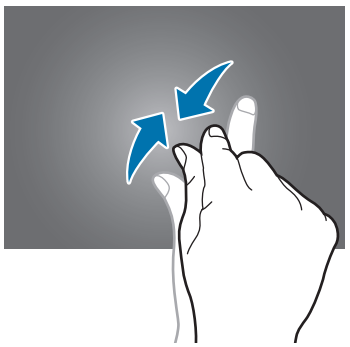

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

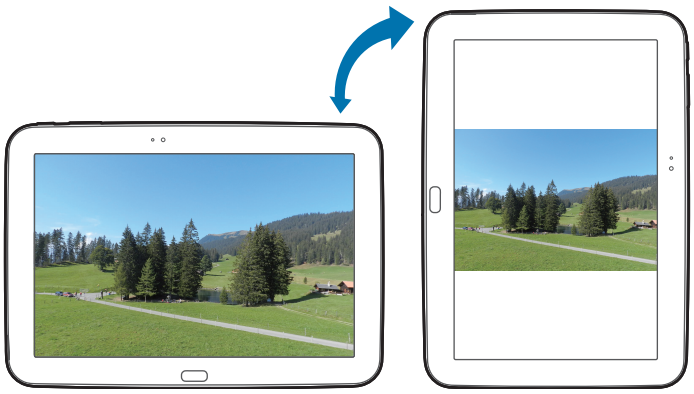

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, за да известят за нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която се намира най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**: Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.

- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да се блокират, докоснете **Настройки** → **Режим на блокиране**.
- **Пест. на енерг.**: Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **Wi-Fi т. за д.**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi тетъринг.
- **Режим шофиране**: Активирайте или деактивирайте режим шофиране.
- **Умно оставане**: Активирайте или деактивирайте функцията умно оставане.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да реорганизирате опциите на панела за известия, отворете панела за известия, докоснете → и след това докоснете и плъзнете елемент към друго място.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прилож.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Можете да персонализирате началния екран, като добавяте визуални елементи, папки или страница.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи**: Добавете визуални елементи на началния екран.
- **Папка**: Създайте нова папка.
- **Страница**: Създайте нова страница.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Чукнете → **Редактиране на страница** → .

Преместване на панел

Чукнете → **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Докоснете → **Редактиране на страница**, докоснете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия**: Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети**: Вижте анимираните изображения.
- **Тапети**: Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз. елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Виз. елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, докоснете **Дисп. на зад.** и след това докоснете **Край** до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете **Затвори всички**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва иконите на всички приложения, включително всяко ново инсталирано приложение.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **OK**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Чукнете → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да прегледате съветите.

За да сортирате категории по азбучен ред, докоснете .

За да търсите ключови думи, докоснете .

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или характеристиката за гласов вход, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

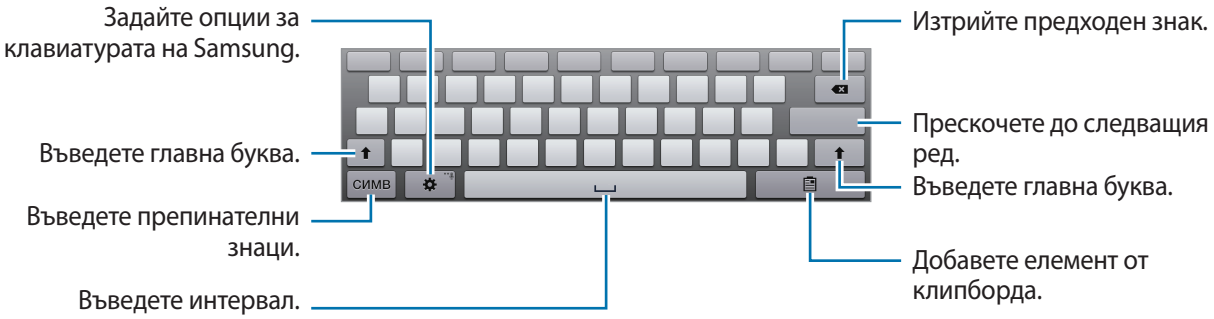

Въвеждане на главна буква

Чукнете преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на типа клавиатура

Докоснете и задръжте , а след това докоснете , за да промените вида на клавиатурата. Докоснете и задръжте , и преместете плаващата клавиатура на друго място.

За да превключите към неподвижна клавиатура, докоснете .

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да смените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Докоснете и след това напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.

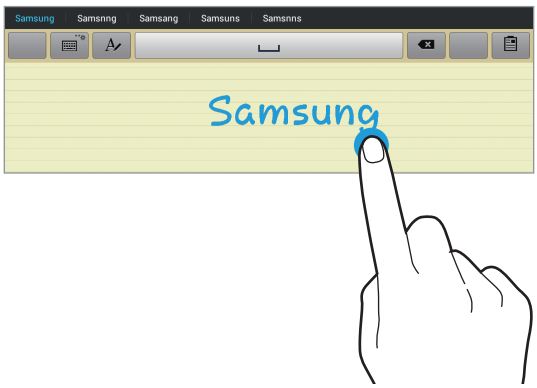

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Използвайте жестове с ръце, за да извършвате действия, например редактиране или изтриване на символи и вмъкване на интервали. За да разгледате указанията за жестове, докоснете и задръжте , след това докоснете → **Помощ** → **Основи** → **Клавиатура** → **Използване на жестове за ръкопис**.

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте характеристиката за гласов вход и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да смените езика или а добавите езици за гласовото разпознаване, докоснете текущия език.

Когато свършите, докоснете **Докоснете, за да поставите на пауза**.

Копиране и поставяне

Докоснете и задръжте върху текста, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след това докоснете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 92)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **Акаунти**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображение: bmp, gif, jpg и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv и mkv
- Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на отключване с лице

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това задайте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана, в случай че отключването с лице не проработи.

Задаване на отключване с лице и глас

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Лице и глас**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това задайте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана, в случай че отключването с лице или глас не проработи.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN код за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

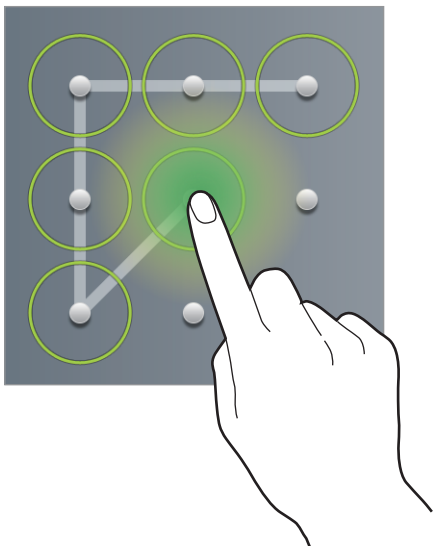

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Клавиатура**: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Регистри**: Осъществете повикване от хронологията на входящите или изходящите повиквания или съобщения.
- **Предпочитани**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател**: Осъществете повикване от списъка със записи.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.



Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0** докато не се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- **Добавяне на повикване**: Набира второ повикване.
- **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- **Заглуш.**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Слуш.**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- **Доп.сила зв.**: Увеличете силата на звука.
- **Замени**: Превключва между две повиквания.
- **Сливане**: Осъществява разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
- **Указател**: Отваря списъка със записи.
- → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- → **Записка**: Създайте бележка.
- → **Прехвърли**: Свързва първия набран човек с втория набран човек. Това ще ви изключи от разговора.
- → **Управление на конферентен разговор**: Говорете насаме с един участник по време на разговор с няколко участника или изключете един от участниците от разговора с няколко участника.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер към списъка с контакти чрез клавиатурата, въведете номера и докоснете .

Изпращане на съобщение

Докоснете , за да изпратите съобщение на показания номер.

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете → **Преглед по** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

Когато пристига повикване плъзнете извън кръга или натиснете бутона на слушалките.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. В случай на второ входящо повикване затворете или задръжте първото повикване.

Отхвърляне на повикване

Когато пристига повикване плъзнете извън кръга или натиснете и задръжте бутона на слушалките.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Докоснете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** и след това докоснете **Списък за авто отхвърляне**. Докоснете , въведете номер, назначете категория и след това докоснете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване**, след това изберете тип на повикването и условието. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Приключване на повикване

Чукнете **Край рзг**, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете , за да осъществите видео разговор.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Скрий ме**: Скрива вашето изображение от другия участник.
- **Заглуш.**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Слуш.**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- **Превкл.камерата**: Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- → **Изходящо изображ.**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- → **Анимирани емоции**: Поставете емоционални икони към изображението си.
- → **Преглед на тема**: Поставете декоративно икони към изображение си.
- → **Разр. изг. карикат.**: Променете нормалния режима на изображението на карикатурно изображение.

Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:

- **Заснеми изображение**: Заснема изображението на другия участник.
- **Запис на видео**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.

В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:

- **Превкл.камерата**: Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Изходящо изображ.**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

На екрана с приложения чукнете **Указател**.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте полето на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете .

Избор на номер за бързо набиране

Чукнете → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номер за бързо набиране, докоснете → **Настройка на бързо набиране** → → **Махни**.

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане, като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Изпратете имейл.

Показване на контакти

По подразбиране устройството показва всички съхранени контакти в устройството, SIM или USIM картата, или от друг акаунт.

Докоснете → **Записи за показване**, и след това изберете място, където да се запаметят контактите.

Внасяне и експортиране на записи

Синхронизиране с Google записи

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Записи синхронизирани с Google записи излизат с в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от Google записи, както и обратно.

Синхронизиране със Samsung записи

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Записите, синхронизирани със Samsung, излизат с в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от Samsung записи, както и обратно.

Импортиране на записи

Докоснете → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от USB памет**, **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от SIM картата**.

Експортиране на записи

Докоснете → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в USB памет**, **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в SIM картата**.

Споделяне на записи

Чукнете → **Импортиране/ експортиране** → **Сподели визитна картичка чрез**, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Докоснете **Предпочитани**.

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене**: Търсете записи.
- **Добавяне в Предпочитани**: Добавете записите към списъка с предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните**: Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
- **Преглед в матрица** / **Преглед на списък**: Преглед на списъка със записи в решетка или списък.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Групи на записите

Докоснете **Групи**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене**: Търсете записи.
- **Редактиране**: Променете настройките на групата.
- **Добави член**: Добавете членове към групата.
- **Отстрани член**: Отстранете членове от групата.
- **Изпращане на съобщение**: Изпратете съобщение до членове на група.
- **Изпращане на email**: Изпратете на имейл до членове на група.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Помощ**: Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете , за да редактирате.

Чукнете → **Сподели визитна картичка чрез**, и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Докоснете и прикачете изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
- Чукнете → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Графици**. Задайте час и дата и чукнете **OK**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете **Изпрати**.

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Докоснете + **Мен**, за да добавите себе си като получател.

Докоснете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Докоснете , за да вмъкнете изображения, събития, записи или информация за местоположението в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете . Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

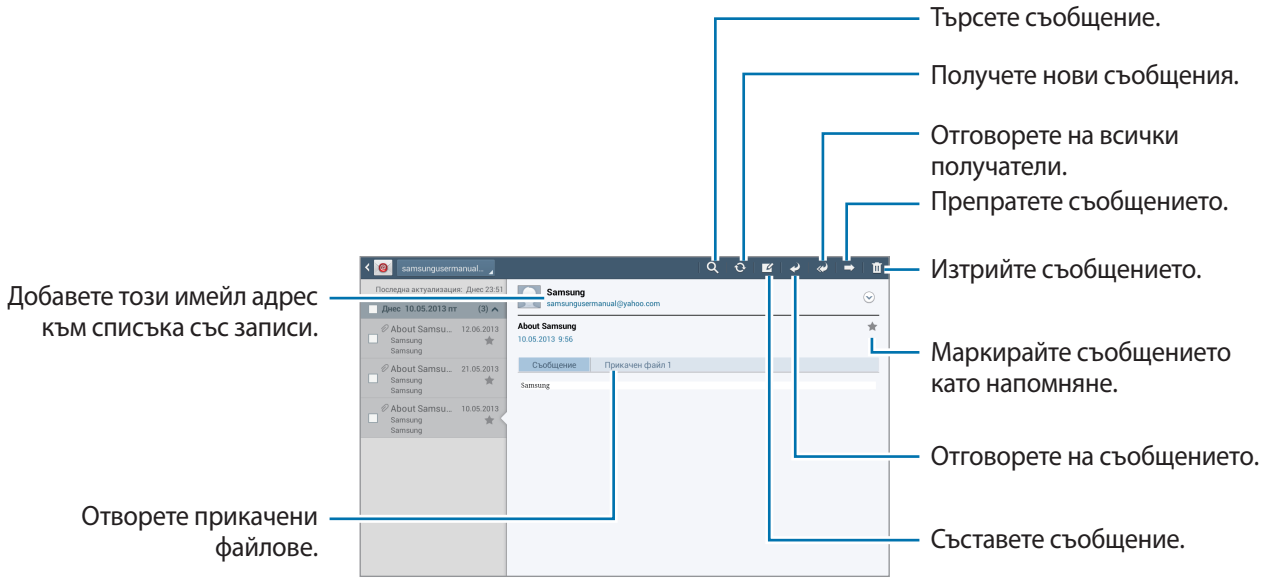

Докоснете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това докоснете **Запиши** в близост до прикачения файл, за да го съхраните.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Чукнете + **ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Докоснете , за да прикачите изображения.

Чукнете → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете → **Прикачване на клип**, за да прикачите видеоклипове.

Чукнете → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Прочитане на съобщения

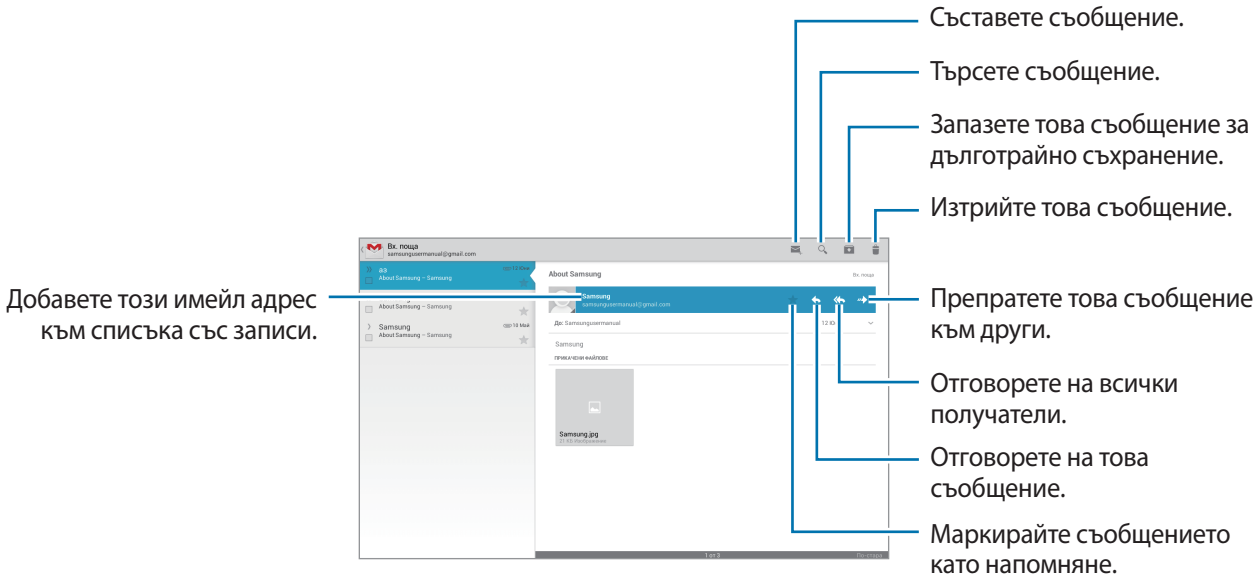

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, докоснете → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

Добавяне на приятели

Чукнете , за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **ГОТОВО**.

Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете .

За да добавите приятел към чата, чукнете → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете → **Прекратяване на разговора**.

Превключване между чатовете

Изберете приятел от списъка с приятели.

Изтриване на чат хронология

Чатовете се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията, докоснете → **Изчистване на историята на разговорите**.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Докоснете , за да използвате други функции на социалната мрежа.

Messenger

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете ➤.

ChatON

Използвайте това приложение, за да чатите с всяко друго устройство, което има мобилен телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели чрез въвеждането на телефонни номера или имейл адреси от Samsung акаунтите или изберете приятели от списъка с предложения.

Изберете приятел, за да започнете да чатите.

За да синхр. контактите в устройството с ChatON чукнете **Синхр. на записи**.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на Екрана с приложенията.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Докоснете , за да споделите, запаметите или отпечатате текущата уебстраница, докато разглеждате уебстраница.

За да промените търсачката, докоснете → **Настройки** → **Допълнителни** → **Избор на машина за търсене**.

Отваряне на нова страница

Чукнете +.

За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ★.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете и изберете някоя.

Хронология

Чукнете → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване хронология**.

Чукнете → **История** → **Най-често посещавани**, за да отворите уеб страница от списъка с най-често посещаваните уеб страници.

Записани страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете → **Записани страници**.

Препратки

Докоснете и задръжте препратка към уеб страницата, за да я отворите в отделна страница, да я запаметите или да я копирате.

За да видите запазените уеб страници, чукнете → **Изтеглени файлове**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете → **Страница за споделяне**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете **Споделям**.

Chrome

Използвайте това приложение, за да търсите информация и да преглеждате уебстраници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете полето за адрес и след това въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете страницата, за да я изберете.

Показалци

За да отбележите текущата уебстраница, докоснете ☆, въведете информация, например име и уеб адрес, и след това докоснете **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, докоснете ⋮ → **Отметки** и изберете една.

Гласово търсене в мрежата

Докоснете 🎤, произнесете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворени и отбелязани страници, за да използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли със същия Google акаунт.

За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете ⋮ → **Други устройства**. Изберете уебстраница, която да отворите.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, докоснете → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Group Play

Използвайте това приложение за споделяне на екрани с множество устройства. Създайте или се присъединете към сесия на Груповото възпроизвеждане, а след това споделете изображения, документи или музика.

Чукнете **Group Play** на екрана с приложенията.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Докато използвате това приложение, не можете да използвате интернет.

Създаване на група за Group Play

Докоснете **Създаване на група**, задайте парола и след това използвайте следните функции:

- **Споделяне на музика**: Изберете музикални файлове за споделяне. Можете да свържете две или повече устройства, и да ги използвате за постигане на ефект за съраунд звук.
- **Споделяне на снимките**: Изберете изображения за споделяне.
- **Споделяне на документи**: Изберете документи за споделяне.
- **Играйте игри и още**: Играйте онлайн игри с приятели.

Докоснете и напишете бележка или нарисувайте нещо на екрана. Всички участници могат да видят какво създавате.

Докоснете, за да видите всички споделени изображения в мозаечно оформление.

Докоснете, за да изберете още изображения или документи.

Докоснете, за да видите участниците в групата.

Присъединяване към Груповото възпроизвеждане

Докоснете **Прис. към група**, изберете сесия за Групово възпроизвеждане, към която да се присъедините, и след това въведете парола за групата. Изберете категория медия и текущото споделеното съдържание ще се появи на устройството.

Smart Remote

Използвайте това приложение, за да използвате устройството като дистанционно управление за телевизори и системи за развлечение.

Докоснете **Smart Remote** на екрана с приложенията.

Най-напред трябва да свържете устройството към Wi-Fi мрежа и да се уверите, че инфрачервеният порт на устройството е насочен към телевизора.

Настройване на устройството като дистанционно управление за телевизор

Докоснете **Choose Your Country or Region**, изберете държава или регион и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на конфигуриране.

За да отворите панела на дистанционното управление, докоснете дръжката на панела в долния десен край на екрана.

За да добавите друго помещение, докоснете → **Add New Room**.

Персонализиране на настройките на дистанционното управление

Докоснете и използвайте следните опции:

- **Edit Channels**: Редактирайте канали, показани на екрана на устройството.
- **Rooms & Devices**: Променете настройките за връзка.
- **Profile**: Въведете потребителски профил, за да може Peel да открие топ предложения.
- **Favorite Programs**: Преглеждайте любими програми.
- **Cut Programs**: Възстановете скрити програми.
- **Genres**: Скрийте или променете реда на жанровете.
- **Sports**: Скрийте или променете реда на спортовете.
- **Send Feedback**: Съобщете своите мнения за разработване на приложение.
- **Notifications**: Включете или изключете автоматичните известия.
- **Reset Peel**: Нулирайте настройките за свързване.

Медия

Музикален плейър

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музикален плейър** на екрана с приложенията.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Докоснете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

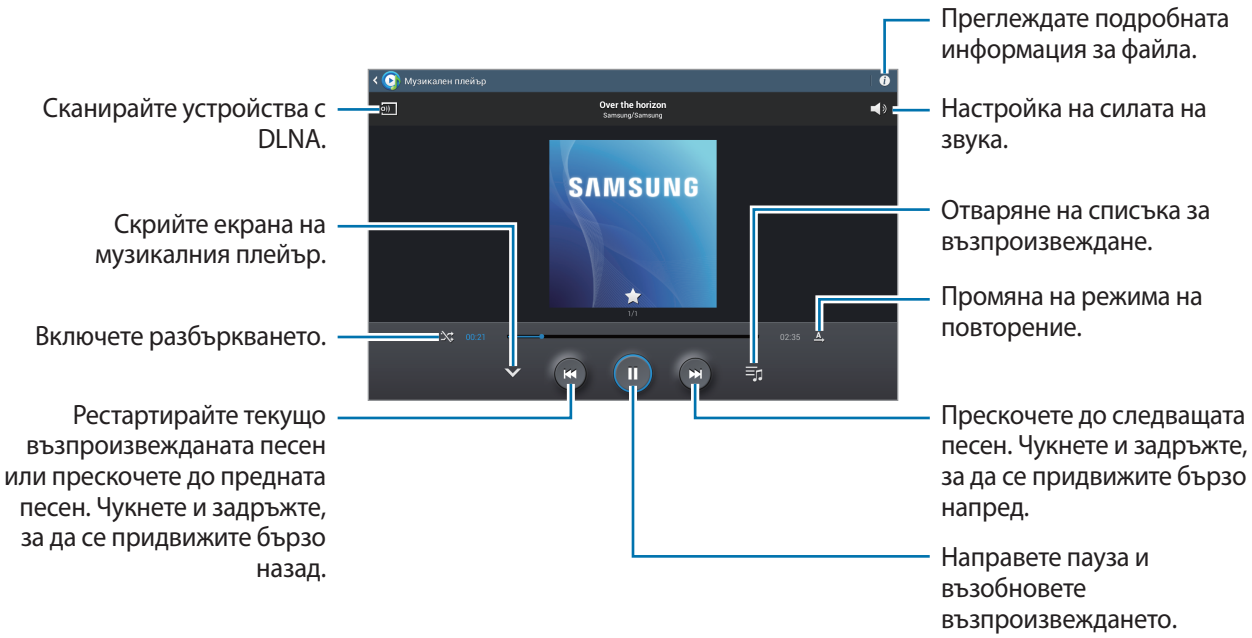

Задаване на песен като мелодия на звънене или мелодия на аларма.

За да използвате възпроизвежданата в момента песен като мелодия на звънене или мелодия на аларма, докоснете → **Задаване като**, и изберете опция.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Докоснете → **Създаване списък изпълн.** Въведете име и чукнете **ОК**. Изберете песни за добавяне и след това докоснете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** → .

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете множество клетки, като плъзгате пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 65)

Чукнете **Камера** на екрана с приложенията.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Уверете се, че обективът е чист. В противен случай устройството може да не работи правилно в някои режими, които изискват висока разделителна способност.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Докоснете , за да направите снимка.

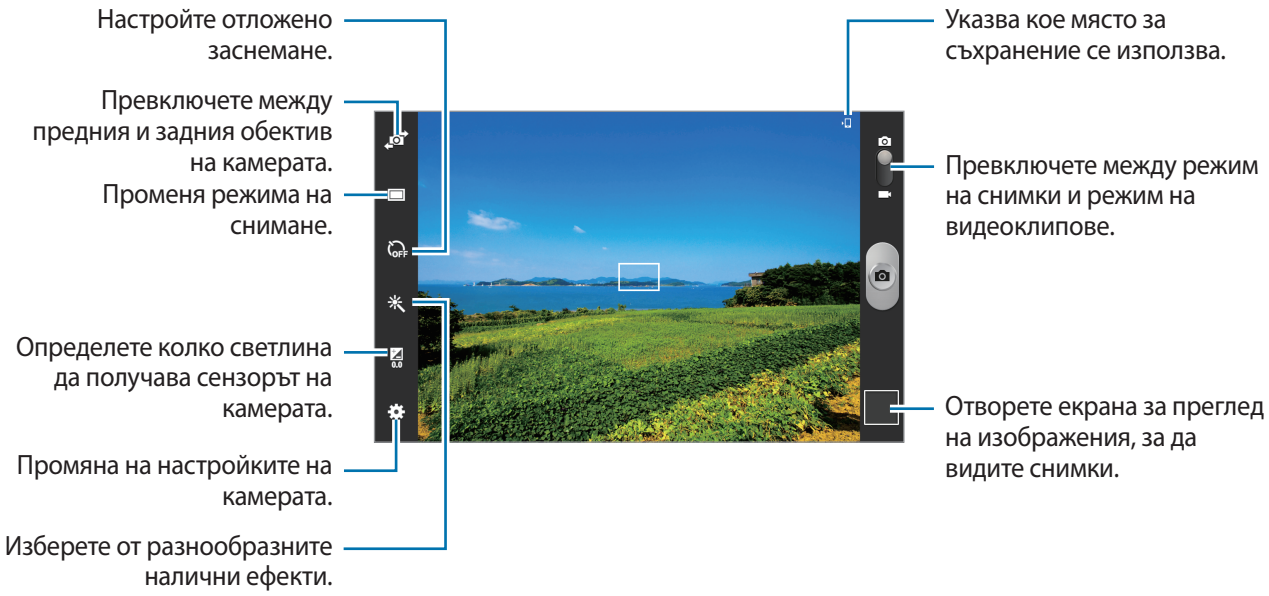

Режим Сцени

Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.

Чукнете → **Режим Сцени**.

- **Пейзажно**: Използвайте тази настройка за заснемане на синьо небе и пейзажи с по-богати цветове.
- **Спорт**: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Парти/На закрито**: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
- **Плаж/Сняг**: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на открито.

- **Залез**: Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
- **Зазоряване**: Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
- **Есенен цвят**: Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
- **На свещи**: Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.
- **Фойерверки**: Използвайте тази настройка за висококонтрастни сцени.
- **Фоново осветление**: Използвайте тази настройка за обекти, зад които има ярко осветление.
- **Нощ**: Използвайте тази настройка за изображения, заснети на тъмно.

Режим на заснемане

Достъпни са няколко фотоефекта.

Чукнете → **Режим на снимане**.

- **Една поза**: Заснемане на една поза.
- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
- **Усмивка**: Направете снимка, когато човекът се усмихне.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете → **Режим на снимане** → **Панорама**.

Докоснете и преместете камерата в произволна посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да преустановите заснемането, докоснете .

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

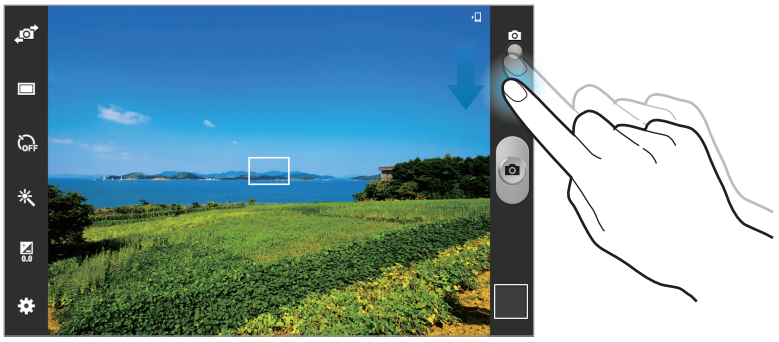

В режим на видео не е достъпно ръчно фокусиране.

Режим на запис

Чукнете , за да промените режима на запис.

- **Нормален**: Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS**: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез мултимедийно съобщение.
- **Лимит за email**: Използвайте този режим, за да понижите качеството с цел изпращане чрез имейл.

Мащабиране

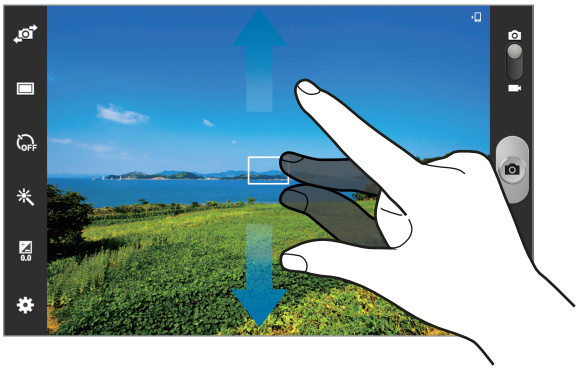

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.

Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Редактиране на бързи клавиши**: Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
- **GPS таг**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Автопортрет**: Направете си автопортрет.
- **Самозаснемане**: Заснемете видеоклип със себе си.
- **Режим на снимане**: Променя режима на снимане.
- **Режим на запис**: Променя режима на запис.
- **Ефекти**: Изберете от разнообразните налични фото-ефекти.
- **Режим Сцени**: Променя режима на сцена.
- **Стойност на експонацията**: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Таймер**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Разделителна способност**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.

- **Измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Центр.-претегл** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Направляващи линии**: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте за използване на отбелязване на приятел с таг в **Камера** и **Албум с история**.
- **Снимане с гласови команди**: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Запиши като обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Качество на изображ.**: Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо качество заемат повече място за съхранение.
- **Видео качество**: Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Възстановяване на заводските настройки на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете → **Редактиране на бързи клавиши**.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана. Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложенията.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, напр. **Email**, запаметява изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете .

Изрязване на сегменти на видеоклип

Изберете видеоклип и докоснете → **Орязване**. Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба до желаната крайна точка и след това запаметете видеоклипа.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Любими**: Добавете към списък с предпочитани.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка**: Използвайте това за добавяне на рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка**: Използвайте за писане на бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда**: Копирайте в клипборда.
- **Отпечатаване**: Отпечатайте изображението през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво**: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
- **Сканиране за устройства наоколо**: Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки**: Променете на настройките на Галерията.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Докоснете → **Настройки**, а след това поставете отмета за **Тагове** → **Таг за лице**. Около разпознатото лице в изображение се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи етикет за лице на някоя снимка, докоснете го и използвайте наличните опции, като например изпращане на имейли.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Paper Artist

Използвайте това приложение, за да преработите изображенията да изглеждат като илюстрации със забавни ефекти или рамки.

Чукнете **Paper Artist** на екрана с приложенията.

Използвайте артистични инструменти, за да редактирате изображение. Редактираното изображение се запаметява в папката **Галерия** → **Paper Pictures**.

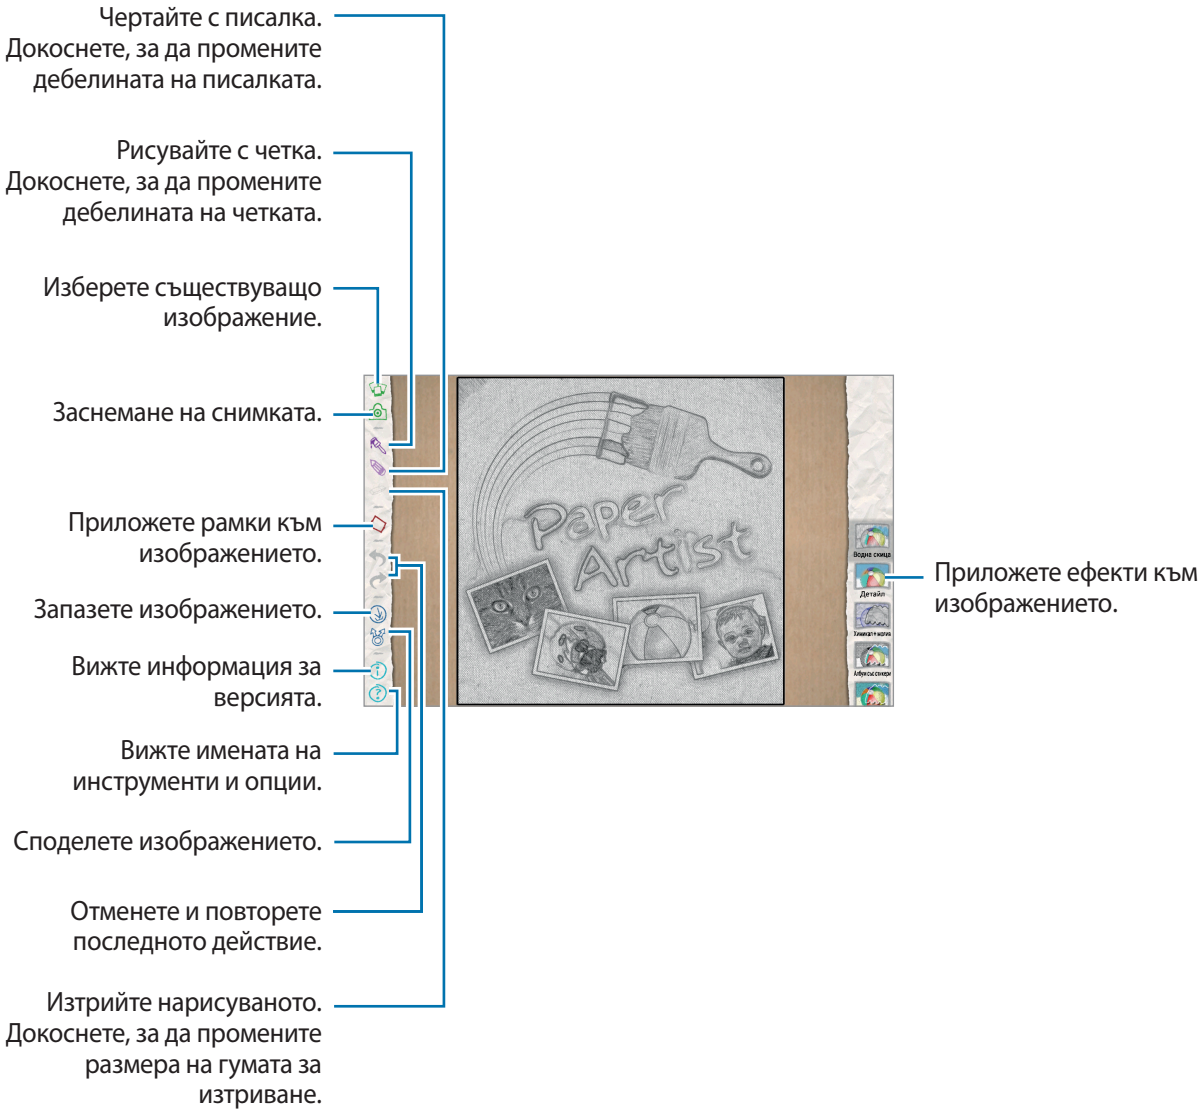

Видео плейър

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео плейър** на екрана с приложенията.

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Сканирайте устройства с DLNA.

Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.

Изберете режим за звукова система Dolby.

Променете съотношението на екрана.

Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.

Настройка на силата на звука.

Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Намалете размера на видео екрана.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Изтриване на видеоклипове

Чукнете → **Изтрий**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтрий**.

Споделяне на видеоклипове

Докоснете → **Споделяне чрез**, изберете метод за споделяне, поставете отметка до желаните видеоклипове и след това докоснете **Споделяне**.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го на друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Докоснете , за да се покаже на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете **КАЧВАНЕ**.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, разлистете вляво на страницата за поздравления, изберете нови теми и след това докоснете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Докато четете статия, използвайте следните опции:

- : Върнете се на предходния екран.
- : Споделете статията с други.
- : Задайте статията като ваша любима във Facebook.
- : Добавете статията към вашето Flipboard списание.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете , изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **Деинсталиране**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *www.samsungapps.com*.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го свалите, докоснете **Вземи** или **Купи**.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Game Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите игрите.

Чукнете **Game Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Плъзнете наляво или надясно и изберете игра за сваляне от **Samsung Apps**.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Movies

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или да слушате музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Списания

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте списания.

Чукнете **Google Play Списания** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Music Hub

Използвайте това приложение, за да купувате и изтегляте песни.

Чукнете **Music Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Докоснете полето за търсене и въведете ключова дума, за да търсите. Изберете от списъка с резултати от търсенето.

За да купите албум, изберете цената и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на покупка.

Video Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите и закупите видеоклипове.

Чукнете **Video Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеоклип.

Readers Hub

Използвайте това приложение, за да купувате книги или да се абонирате за вестници или списания.

Чукнете **Readers Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, намерете файл с книга, след което го изтеглете.

Learning Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите учебни материали.

Чукнете **Learning Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеолекция или книга.

Помощни програми

Записка

Използвайте това приложение за записване на важна информация, която да запазите и прегледате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложенията.

Съставяне на бележки

Докоснете , въведете бележка и след това докоснете **Запис**.

За да смените цвета на фона, докоснете → **Цвят**. Всяка категория има различен цвят на фона.

За да заключите бележката, така че да не се вижда от други, докоснете → **Заключи**.

Разглеждане на бележки

Разгледайте миниатюрите на бележките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите бележка, докоснете .

За да промените изгледа, чукнете .

За да изтриете бележки, докоснете .

За да сортирате бележките по дата, докоснете → **Сортиране по**.

За да изпратите текста в бележки на други потребители, докоснете → **Споделяне на текст чрез**.

За да изпратите бележки на други потребители, докоснете → **Споделяне чрез**.

За да отпечатате бележки чрез USB или Wi-Fi връзка, докоснете → **Отпечатване**. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

За да импортирате бележки от Google Docs, докоснете → **Въвеждане**.

За да експортирате бележки към други места за съхранение, докоснете → **Експортиране**.

За да промените настройките на бележките, докоснете → **Настройки**.

Преглеждане на бележка

Докоснете миниатюрата на бележката, за да я отворите. Плъзнете наляво или надясно, за да видите още бележки.

За да редактирате бележката, докоснете я.

Докоснете и използвайте, както следва:

- **Изтриване**: Изтривате бележката.
- **Цвят**: Сменяте цвета на фона.
- **Заключи**: Заключвате бележката, така че да не се вижда от други.
- **Отпечатване**: Отпечатвате бележката през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Споделяне на текст чрез**: Изпратете текста в бележката към други потребители.
- **Споделяне чрез**: Изпратете бележката на други хора.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложенията.

Създаване на събития или задачи

Чукнете и изберете един от следните методи:

- **Добавяне на събитие**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача**: Въведете задача с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на бележка**: Създайте ръкописна бележка, която да поставите към датата.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

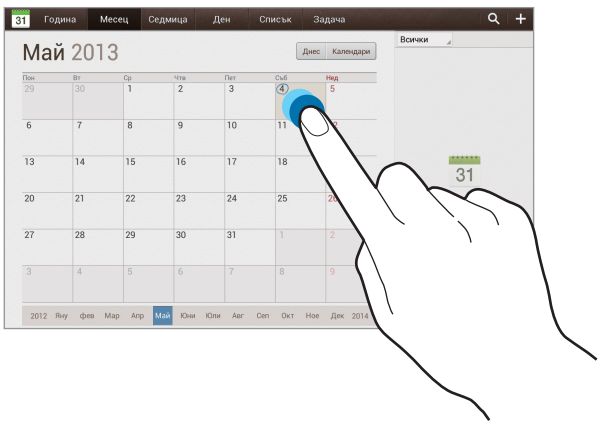

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Google** в **Акаунти**, изберете Google акаунт, и след това сложете отметка на **Синхронизиране на Календар**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете **S Planner** → → **Синхр.**

За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, докоснете → **Настройки** → **Настройки за показване** → **Календари** → **Дисплей**, изберете Google акаунта и докоснете **ОК**.

Промяна на типа на календара

Изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Чукнете и въведете ключова дума.

За да прегледате събитията за днес, докоснете **Днес**.

Изтриване на събития

Изберете събитие и докоснете ☰ → **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете ☰ → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Polaris Office

Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, включително електронни таблици и презентации.

Докоснете **Polaris Office** на екрана с приложения.

Някои функции може да не са налични в зависимост от типа на файла.

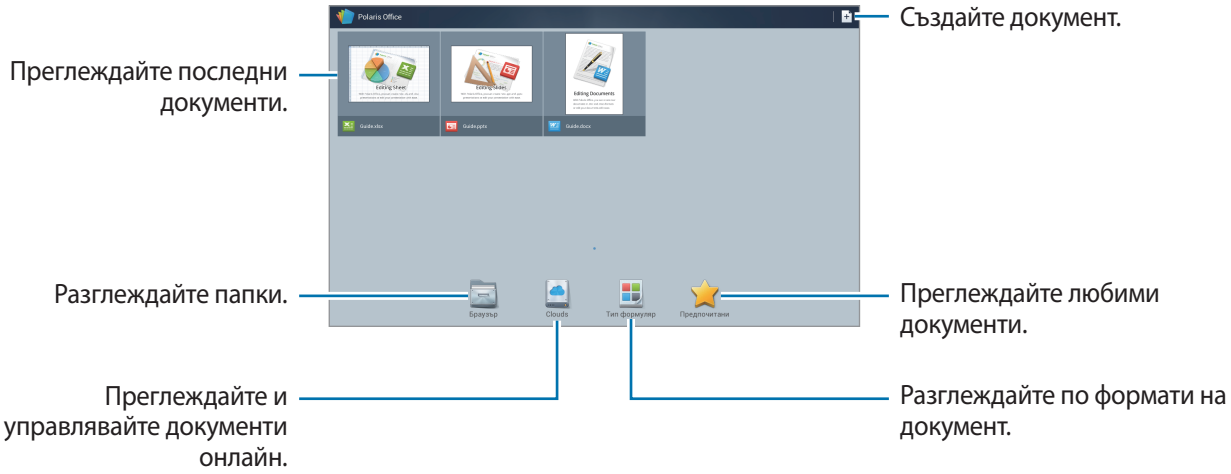

Създаване на документи

Докоснете ⊞ и след това изберете тип документ.

Използвайте лентата за редактиране в горната част на екрана, за да редактирате документа.

За да приключите, докоснете 💾, въведете име на файл, изберете папка, в която да го съхраните, и след това докоснете **Запиши**.

Четене на документи

Докоснете файл от екрана с най-нови документи. Или докоснете **Браузър**, **Clouds**, **Тип формуляр** или **Предпочитани**, и след това изберете файл, който да отворите.

За да стартирате слайдшоу, докоснете .

Докоснете и изберете една от следните функции:

Документ

- **Запиши като**: Запазете документа с различно име.
- **PDF експортиране**: Запазете документа като PDF файл.
- **Намери&Замести**: Търсете или подменете текст.
- **Оформление на страницата**: Променете оформлението на страниците.
- **Изглед с пълна ширина**: Разгледайте само съдържанието на документа без полета.
- **Увеличаване/Намаляване**: Променете размера на изгледа.
- **Пусни текста отново**: Преоформете текста така, че да се вмести в екрана.
- **Памет вкл**: Разгледайте коментари в документа.
- **TTS**: Прочетете документа чрез функцията текст-към-говор.
- **Печат**: Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Презентация

- **Запиши като**: Запазете документа с различно име.
- **PDF експортиране**: Запазете документа като PDF файл.
- **Намери&Замести**: Търсете или подменете текст.
- **Продължителен преглед**: Разглеждайте слайдовете без прекъсване.
- **Увеличаване/Намаляване**: Променете размера на изгледа.
- **Печат**: Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Електронна таблица

- **Запиши като**: Запазете документа с различно име.
- **Намери&Замести**: Търсете или подменете текст.
- **Защита на листа**: Заключете таблицата, за да не се редактира от други.
- **Замразяване**: Запазете избрания ред на мястото му.
- **Преизчисли**: Преизчислете функциите на таблицата.
- **Сортиране**: Сортирайте клетки по специфични критерии.
- **Филтър**: Разглеждайте клетки, филтрирани по специфични критерии.
- **Увеличаване/Намаляване**: Променете размера на изгледа.
- **Печат**: Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Текст

- **Запиши като**: Запазете документа с различно име.
- **TTS**: Прочетете документа чрез функцията текст-към-говор.
- **Печат**: Отпечатайте документа през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете → → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**.

За да отворите файл в Dropbox, чукнете и изберете файл.

За да отворите списъка с любими файлове, чукнете .

Аларма

Използвайте това приложение, за да настройвате аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложенията.

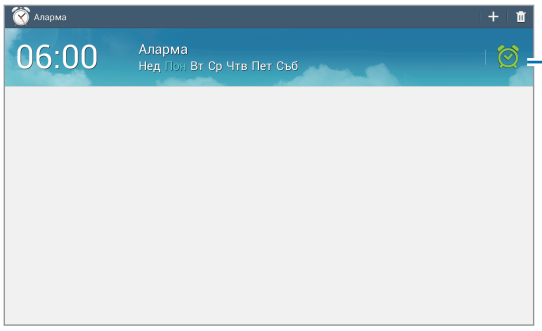

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Дрямка**: Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма**: Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.

Спиране на аларми

Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете извън големия кръг, за да се повтори иззвъняването след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате часа в множество големи градове в света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложенията.

Създаване на часовници

Докоснете , въведете име на град или изберете град от глобуса и докоснете .

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Докоснете и задръжте часовника, и след това докоснете **Изтрий**.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложенията.

За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване на хронология**.

За да смените размера на символите в хронологията, докоснете → **Размер на шрифта**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да управлявате устройството гласово, за да изпращате съобщения, да пишете бележки и др.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете , изговорете дума и изберете една от предложените ключови думи.

Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете → **Настройки** → **Търсене в таблета** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** → **Google Now**.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от предложените ключови думи.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложенията.

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете **Начало**.

В дадена папка използвайте една от следните функции:

- **Търсене**: Потърсете файлове.
- **Миниатюра**: Променете режима на изглед.
- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Час**: Сортирайте файлове или папки.

Изберете файл или папка чрез поставяне на отметка и използвайте една от следните функции:

- **Копиране**: Копирайте файлове или папки в друга папка.
- **Премести**: Преместваите файлове или папки в друга папка.
- **Изтрий**: Изтривайте файлове или папки.
- **Споделяне чрез**: Изпращайте файлове на други потребители.
- → **Преименуване**: Преименувате файл или папка.
- → **Детайли**: Преглеждайте подробната информация за файла или папката.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да видите свалените от интернет файлове, чукнете **Изтегляне - Интернет**, в противен случай чукнете **Друго изтегляне**, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. **Email**.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Чукнете **Търсете**, въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете .

След като намерите местоположението, чукнете и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване**: Изчистете картата.
- **За достъп офлайн**: Запазете картата на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Latitude**: Споделяйте информация за местоположение с приятели.
- **Моите места**: Разгледайте историята на търсене.
- **Настройки**: Промяна на настройките на картата.
- **Помощ**: Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете .

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите картата и ги съберете, за да я отдалечите.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

1 Чукнете .

2 Чукнете и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:

- **Текущото ми местоположение**: Използвайте сегашното местоположение за начално.
- **Контакти**: Изберете от списъка със записи.
- **Точка на картата**: Отбележете чрез почукване на картата.
- **Моите места**: Изберете от списъка с любими местоположения.

3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **Старт**.

4 Изберете един от маршрутите, които се появяват.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.

Чукнете **Local** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта**: Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания**: Потърсете маршрут до местоположението.
- **Обаждане**: Позвънете на телефонния номер на обекта.

За да добавите категория на местоположение, чукнете → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложенията.

- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Задайте дестинацията чрез използване на различни методи, например произнасяне или въвеждане на адреса на дестинацията. След като установите маршрута, следвайте инструкциите на дисплея, за да стигнете до дестинацията.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете ☰.

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Отворете помощната информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

Когато екранът е изключен, устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване** за да активирате тази характеристика.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки чукнете ☰.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове**: Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.
- **Помощ**: Отворете помощната информация за Bluetooth.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването на вашите данни.

За да използвате допълнителни настройки чукнете ☰.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира фоновото синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете каква информация да синхронизирате за всеки акаунт в **Настройки** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва вашия трафик на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете Wi-Fi точки за безжичен интернет достъп, за предотвратите използването им от работещи фонови приложения.

Още настройки

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth тетъринг, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Научете повече за USB, Wi-Fi, и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове**: За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA, да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.
- **Споделено съдържание**: Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства**: Настройте устройството да приема подаване на данни от други устройства.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Режим на блокиране

Изберете кои известия да се блокират и за колко дълго време да се блокират.

Режим Шофиране

Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук**: Настройте нивото на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Мелодии**: Изберете мелодия, която да сигнализира за входящи обаждания и известия.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления**: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и аларми.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което използвате най-много, по време на обаждания или докато слушате музика.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет**:
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Панел за известяване**: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Режим на екрана**:
  - **Оптимизиране на дисплея**: Използвайте този режим за оптимизиране на дисплея според настройките на дисплея.
  - **Динамично**: Използвайте този режим, за да направите тоналността на дисплея по-ярка.
  - **Стандартно**: Използвайте този режим за нормална заобикалящата среда.
  - **Филм**: Използвайте този режим за сумрачна заобикалящата среда, например в тъмна стая.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция или се зарежда.
- **Умен екран**:
  - **Умно оставане**: Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото осветление, докато гледате дисплея.
  - **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Повишаване на четливостта**: Повишете рязкостта на текста, за да се чете по-лесно.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Режим на пестене енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за режима Пестене на енергия**: Разберете как да намалите консумацията на батерията.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от Вашето устройство.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Услуги на местоположение

Променете настройките за разрешения за информация за местоположение.

- **Достъп до моето местоположение**: Настройте устройството да позволява на приложенията да използват информация за текущото ви местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Настройте на устройството да използва GPS сателит за намиране на текущото местоположение.
- **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Моите места**: Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.

Заключен екран

Променяйте настройките за заключения екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Много визуални елементи**: Настройте устройството да разрешава използването на визуални елементи на заключения екран.
- **Виз. ел. за заключ. екран**: Промяна на настройките за заключения екран. Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.
  - **Часовник или лично съобщ.**: Настройте устройството да показва часовник или персонално съобщение на заключения екран. Долните опции могат да се различават в зависимост от избора ви.

  За персонално съобщение:

  - **Редактиране на лично съобщение**: Редактирайте персоналното съобщение.

  За часовник:

  - **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
  - **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
  - **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
  - **Данни притежател**: Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.

- **Бутони за бърз достъп**: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта на приложенията на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, когато отключвате екрана.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
- **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Задай команда за събужд.**: Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.

Защита

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията преди да активирате тази настройка, защото може да отнеме повече от час, за да бъдат шифровани данните Ви.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите Ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази характеристика, трябва да влезете в Samsung и Google акаунтите ви.
  - **Добавяне на акаунт**: Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.

- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията за откриване на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или откраднато.
- **Уебст. Намери моя телефон**: Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile) (*findmymobile.samsung.com*). От уебсайта „Намери моя телефон“ можете да проследявате и контролирате своето загубено или откраднато устройство.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: По подразбиране устройството скрива паролите поради защита мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Проверка на приложения**: Задайте, за да разрешите Google да проверява приложението за вредно поведение преди инсталирането му.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете ⚙.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора**: Разрешете или забранете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
- **Ръкопис**: Персонализирайте настройките за режим на ръкопис, например време за разпознаване, дебелина на писалката или цвят на писалката.

- **Допълнителни**:
  - **Автоматично преобразуване в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Автоматични интервали**: Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
  - **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
  - **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
  - **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Помощ**: Възползвайте се от достъп до помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките**: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.

Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за приложенията в Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете ймеил или SNS акаунти.

Управление с глас

Променете настройките, за да управлявате опциите чрез гласови команди.

Аксесоар

Променете настройките на аксесоара.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода**: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция.
- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Отг. на повик. с чукване**: Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато докоснете двукратно бутона за приемане на разговор.
  - **Управление с глас**: Задайте устройството да отговаря на или да отхвърля входящо повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Покажи бърза команда**: Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделяте с други устройства.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Увеличение**: Настройте за мащабиране с движения на пръстите.
- **Цветове в негатив**: Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
- **Регулиране на цвета**: Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството определи, че вие не различавате цветовете или имате затруднения с четене на съдържание.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.

- **Опции за синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Подобряване на уеб достъпност**: Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Баланс на звука**: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушете всички звуци на устройството.
- **Помощно меню**: Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп, която ви помага да получавате достъп до функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за известия. Освен това можете да редактирате менюто на иконата за бърз достъп.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрола за взаимод.**: Определете зона от екрана, в която да не може да се въвежда чрез докосване.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Настройки

Използвайте това приложение за конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложенията.

Отстраняване на неизправности

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви блокира и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за повече от 9 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Повикванията пропадат

Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Изходящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.

Входящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че устройството ви е включено.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява

- Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
- При нужда въведете отново и запазете номера.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

- Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста, суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
- Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни отпадъци).

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 08/2013. Rev. 1.0